


3ステップ

かんたん DVD 作成ガイド

※このガイドでは最低限の説明しかしていません。より詳しい編集方法等については別冊子「コーナー検索の手引き」をご覧ください。また、WEB上にチュートリアル「コーナー検索ガイド」をご用意しております。SPIDER PROのホームページ「マニュアル/カタログ」よりご覧ください（www.spider8.jp）。


STEP1 保存

DVDにするには、いちど「保存」する必要があります。




チェックマーク

リストから DVDにしたい映像すべてに [SELECT] でチェックマークをつけて [MENU]

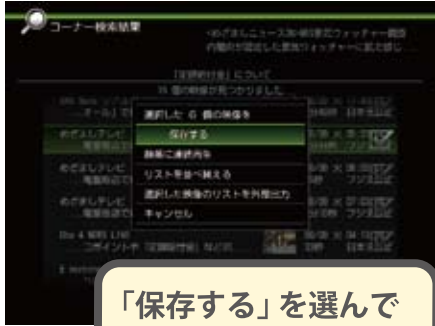

「保存する」を選んで決定 [▶||]




! 映像の一部分だけを DVD にしたい
→『コーナー検索の手引き』8ページ


STEP2 選ぶ

「保存」した映像から、DVDにする映像を選びます。

何度か BACK ボタンを押してトップ画面に戻って
トップ画面で「保存した映像」を選んで決定 [▶||]

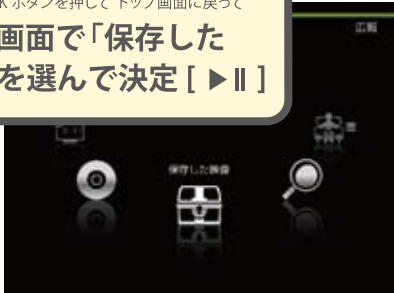

DVDにしたい映像すべてに [SELECT] でチェックマークをつけて [MENU]

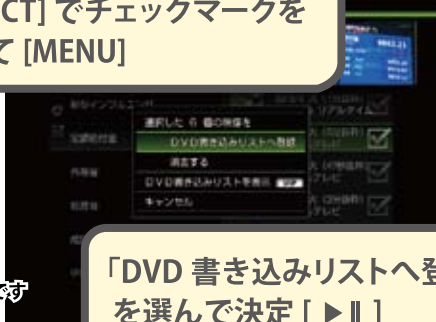

「DVD書き込みリストへ登録」を選んで決定 [▶||]


キーワードで分類

コーナー検索の結果からは「キーワードで分類」が便利です


STEP3 焼く

DVDに書き込みます。

トップ画面から「DVD」
→「DVD書き込みリスト」へ

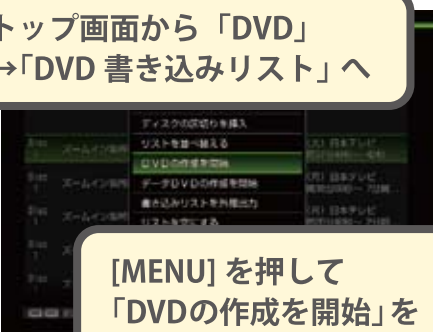

[MENU] を押して「DVDの作成を開始」を選んで決定 [▶||]



本体の DVDトレイが開くので DVD-Rを入れて決定 [▶||]

完成!

くわしくは別冊子「コーナー検索の手引き」をごらんください

注意

電源が入ったままコンセントを抜かないで！

電源が入った状態でコンセントを抜いたり、本体の電源スイッチを切ると故障するおそれがあります。

よくあるご質問

SPIDER PRO ホームページ「よくあるご質問」に、より詳しく記載してあります。併せてご覧ください。

キーワードを登録したのにコーナー検索ができない

オーナーサイトで登録したキーワードを、SPIDER 本体に反映させる必要があります。トップ画面で [MENU] を押し、「個人の設定」→「オーナーサイト情報の取得」を行ってください。

DVD が再生できない

DVD の再生は通常の再生ボタンではなく、[SELECT] ボタンで行います。

電源を切るには

移設や停電などで電源を切る必要がある場合は、ユーザー 1 のトップ画面で [MENU] を押し、「SPIDER 全体の設定」→「電源を切る」を実行してください。
※ 日時を指定して電源を切る予約をすることもできます。(オーナーズマニュアルをごらんください)

動かなくなった！ どうしよう？

ボタンを押しても画面が動かなくなった（フリーズした）場合、リモコンの○ボタンを押しながら、リングボタンの下 [CH ⌘] を押してください。それでも動かない場合は
(株) PTP お客様サポート (0120-787-381 / 03-5465-1663 平日 10:00 ~ 18:00)
までご連絡ください。